


**▲ ATENÇÃO**

Este aparelho foi desenvolvido apenas para uso doméstico. A utilização para o uso comercial acarretará na perda de garantia. CUIDADO: O uso incorreto do aparelho poderá causar ferimentos graves.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão do aparelho é compatível com a rede elétrica.

Para sua segurança, recomendamos que leia atentamente as recomendações e instruções de uso abaixo:

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Deve ser supervisionada a utilização de qualquer equipamento, principalmente quando estiver sendo utilizado próximo a crianças.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando ocorrer algum problema durante sua utilização, encaminhe o aparelho para Assistência Técnica Autorizada da Tron.

Coloque o aparelho somente sobre superfícies planas, limpas e secas. Nunca utilize sobre outros eletrodomésticos como fogão, microondas, etc.

A utilização de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica podem provocar danos ao aparelho e provocar acidentes pessoais.

Nunca transporte o aparelho pelo cordão elétrico.

Na montagem, desmontagem ou limpeza, certifique-se que o aparelho se encontra desligado e com o plugue da tomada desconectado da rede elétrica. Qualquer descuido poderá involuntariamente ligar o aparelho e provocar acidentes.

Sempre desligue o aparelho e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou fazendo limpeza.

Não deixe o aparelho ligado ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente quando houver crianças por perto.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o aparelho e ainda causar acidentes.


Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a base do liquidificador, cordão elétrico e plugue.

Desligue o aparelho e retire da tomada antes de trocar acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam em uso.

Nunca retire ou coloque o copo do liquidificador em funcionamento.

Evite tocar as lâminas afiadas. Nunca toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado ou conectado na tomada.

Se por ventura as lâminas ficarem presas por alimentos, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada imediatamente e retire com a ajuda de uma colher.

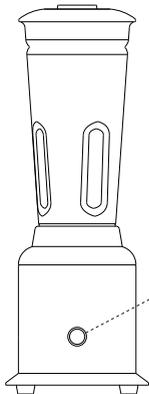**INSTRUÇÕES DE USO**


- Sempre verifique se o botão de liga/desliga/pulsar se encontra na posição desligado.
- Encaixe o copo na base do motor, girando-o no sentido horário até ficar bem fixo.
- Conecte o plugue na tomada.
- Ligue o aparelho.
- Inicialmente, coloque no copo pedaços pequenos da receita (aprox. 3cm) utilizando o botão pulsar. Assim otimiza o processo de trituração principalmente em produtos congelados.
  - Não ultrapasse o limite indicado no interior do copo, pois o líquido poderá vazar.
  - Recomendamos não manter o motor ligado por mais de 5 minutos de uma só vez. Caso seja necessário aguarde 1 minuto com o aparelho desligado antes de recomear.
- Nunca remova ou coloque o copo enquanto o aparelho estiver ligado.
- Sempre após o uso, remova o plugue da tomada.

**▲ ATENÇÃO**

Travamento do copo: Sentido horário

**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
**MOTOR**


- Desligue o aparelho da tomada retirando-o pelo plugue.
- Não lave, apenas limpe a base do motor utilizando um pano levemente umedecido e limpo. Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente.

**COPO**

- Coloque água e detergente neutro dentro do copo (aprox. 0,5 litro).
- Monte-o na base do liquidificador e feche com a tampa.
- Deixe o aparelho funcionando por alguns momentos, pressionando o botão pulsar para otimizar a limpeza.
- Desencaixe o copo e retire-o da base. Retire a tampa e enxague o interior juntamente com o copo utilizando água limpa.
- Nenhuma peça deve ser lavada em máquinas de lavar louças.
- Evite tocar nas lâminas afiadas. Nunca toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado ou conectado na tomada.

**CONSERVAÇÃO**

- Para guardar o aparelho, monte novamente devidamente seco e feche com a tampa.

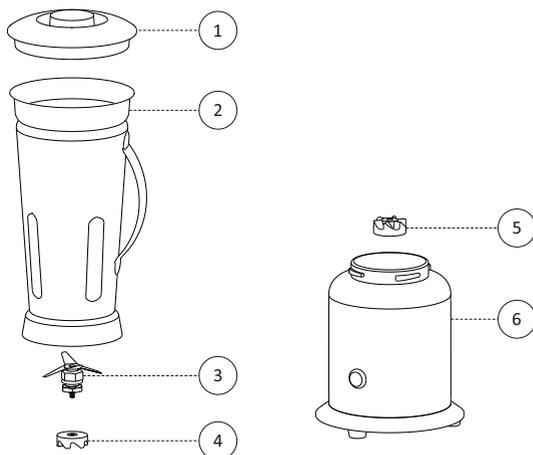

Item	Código	Descrição
1	07.08-0036	Tampa amarela
	07.08-0035	Tampa preta
	07.08-0037	Tampa vermelha
2	07.08-0046	Copo 1,5L amarelo
	07.08-0024	Copo 1,5L preto
	07.08-0047	Copo 1,5L vermelho
	07.08-0044	Copo 2L amarelo
	07.08-0007	Copo 2L preto
	07.08-0045	Copo 2L vermelho
3	07.08-0010	Conj. completo das facas
4	01.10-0151	Arraste do copo
5	01.10-0150	Arraste do motor
6	07.08-0048	Motor 127V amarelo
	07.08-0016	Motor 127V preto
	07.08-0049	Motor 127V vermelho
	07.08-0050	Motor 220V amarelo
	07.08-0017	Motor 220V preto
	07.08-0051	Motor 220V vermelho

**RECEITA SUCO DE CENOURA**

**Modo de preparo**

**Copo de 2L**

1. Corte em rodela a cenoura, utilize 850g de cenoura;
2. Acrescente 250ml de suco de laranja;
3. Coloque 950ml de água;
4. Bata por 20 segundos;
5. Consuma preferencialmente no café da manhã;

**Copo de 1,5L**

1. Corte em rodela a cenoura, utilize 600g de cenoura;
2. Acrescente 250ml de suco de laranja;
3. Coloque 600ml de água;
4. Bata por 20 segundos;
5. Consuma preferencialmente no café da manhã;

**DADOS TÉCNICOS**

Modelo	Tensão	Potência	Rotação	Frequência	Isolação	Classe	Proteção
1,5L e 2L	127V	800W	25.000rpm	60Hz	F (155°C)	I	IPX0
1,5L e 2L	220V	800W	25.000rpm	60Hz	F (155°C)	I	IPX0

**TERMO DE GARANTIA**

O liquidificador Tron tem a partir de sua emissão da Nota Fiscal do consumidor 6 meses de garantia. A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação, projeto e/ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos devidamente constatados pela Assistência Técnica Autorizada Tron, sendo de fabricação.

Para comprovação do prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido, e/ou a 1ª via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Em caso de não atendimento ao consumidor por parte da Empresa Revendedora, contatar imediatamente a Tron.

**Exclusão de Garantia**

- 1 - Instalação incorreta do produto, uso inadequado, modificações estéticas e maus tratos;
- 2 - Produtos com sinais de violação;
- 3 - Se na instalação, não forem observadas as instruções do manual de instalação do produto. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V).
- 4 - A garantia não cobre despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação e atendimento pela Assistência Técnica Autorizada Tron;
- 5 - Peças danificadas em consequência de manuseio e instalação do produto, quedas e/ou atos naturais como chuva, raios, inundações, etc.

**⚠ ATENÇÃO**

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante apresentação do Termo de Garantia.

A Tron responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR**

Nota Fiscal Nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vendedor / Revendedor

**Tron Industrial, Refrigeração e Eletrônica Ltda.**

Av. Alberto Dotti, 483 - Distrito Industrial IV  
 CEP: 15813-350 - Catanduva - SP - Brasil  
 (17) 3531 7900  
 tron@tron.ind.br  
 CNPJ: 52.455.870/0001-9

Para relação de assistência técnica  
 acesse o site [www.tron.ind.br](http://www.tron.ind.br)



Nesta marca você pode confiar

